TeraStation PRO TS-RVHLシリーズ

導入マニュアル - はじめにお読みください -

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

※本書では「TeraStation PRO」を「TeraStation」と表記しています。

梱包物の確認

不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 確認した項目には√を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ TeraStation本体...... 1 台 □ 前面カバー..... 〕前面カバー開閉用鍵(※2)....... 2個 □ ACケーブル.....1本 □ ユーティリティーCD... □ ケーブル抜け防止バンド.......... 1個 ✓ TeraStation導入マニュアル(本紙)... 1枚 □ 3極-2極変換アダプター(※1)... 1個 □ ハードディスク交換手順......1枚

□ 保証書(※3)... ※1 付属のACケーブルは3極です。ACコンセントが2極の場合にお使いください。3極-2極変 ※2 前面カバー開閉用鍵は紛失しないよう大切に保管してください。 換アダプターのアース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、外すときは電源プラグを抜い てから外してください。また、アース線がコンセントや他の電極に接触しないよう確実に アース口に接続してください。

□ 4ポストラック用取付金具(A)... 左右各1個 □ 4ポストラック用取付金具(B)... 左右各1個 □ 2ポストラック用取付金具...... 左右各1個

□ ケージナット...4個

※3 保証書は本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

保証書には、シリアルNoが記載されています。 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

ラックへの設置

ご注意ください

□ LANケーブル.....

- 取り付ける前に、以下の点にご注意ください。
- ・ラックの説明書をよく読み、転倒させないよう十分気をつけてください。
- ・ラックやTeraStationの上には物を載せないでください。
- ・TeraStationは精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行って
- ・TeraStationを落としてけがすることがないよう慎重に作業を行ってください。ま
- た、ラックへの設置は二人以上で作業を行ってください。
- 金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行ってください。
- ・本紙うら面「安全にお使いいただくために必ずお守りください」の指示に必ずしたがっ てください。

□ 手回しネジ...... 8個 😭

□ M4ネジ......4個 🌑

□ M5ネジ......4個 🕥

- ・TeraStationの動作時に周辺の動作環境が、温度5~35 ℃、湿度20~80 %を保てる 場所に設置してください。
- TeraStation前面および背面は通風孔になっています。障害物などでふさがないよう ご注意ください。

前面カバーの取り付け

付属の前面カバーは図のように取り付 け、前面カバー開閉用鍵で固定してくだ




2ポストラックへの設置


※ラックの取り付け穴が、角穴でなくネジ穴の場合、下記の**②、③** の手順で取り付けてください。

取り付けるラックにネジ穴が無いタイプ(四角い取り付け穴がある)の時 は、付属のケージナットをラックの取り付け穴(左右)に取り付けます。

- ※ケージナットはラック内側からツメをひっかけて、もう一方の ツメをドライバ一等でひっかけます。
- ※ラックに取り付けたケージナットの左右の高さが同じにな るように取り付けてください。
- ※2ポストラック用取付金具のネジ穴の間隔は31.75 mm (15.875+15.875 mm)です。取り付けられるラックの 穴をお使いください。ラックの穴の間隔には15.875 mmと12.7 mmの二種類あります。
- **2** 付属のM4ネジで2ポストラック用取付金具をTeraStationに固定します。

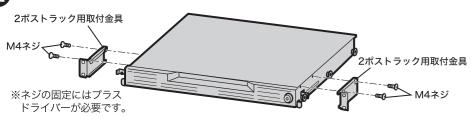


付属のM5ネジでTeraStationをラックに固定します。

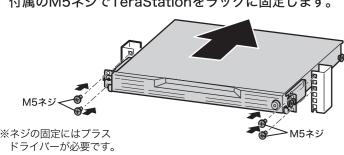


以上で2ポストラックへの設置は完了です。

4ポストラックへの設置

※ラックの取り付け穴が、角穴でなくネジ穴の場合、左記「2ポストラックへの設置」の 2、3 の手順で 取り付けてください。

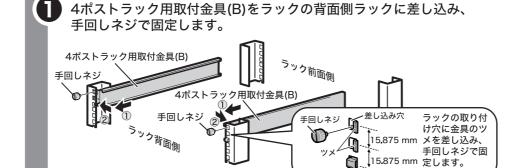

4ポストラック用取付金具(A)をラック前面から4ポストラック用取付金 具(B)に差し込み、手回しネジ(左右各2個)で固定します。

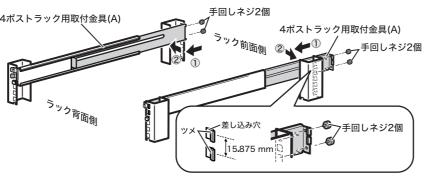

TeraStationをラック前面からカチッと音がするまで奥に挿入し、付属

の手回しネジで固定します。 ラック背面側

, 手回しネジ

以上で4ポストラックへの設置は完了です。

ラック前面側

セットアップ手順

TeraStationを使用するには、まず付属のCDに収録されているTeraNavigatorにしたがって、TeraStationの接続・NAS Navigator2のインストールを行います。

ユーティリティーCDをパソコンにセットします。

TeraNavigatorが起動します。




[かんたんスタート]をクリックします。

本紙では、パソコンでご利用になる場合を想定した操作方法を説明して います。タブレットをお使いの場合は、「クリック」を「タップ」と読 y替えるなどして、本書をご活用ください。

※Windowsでこの画面が表示されないときは、ユーティ リティーCD内に収録されている **プ**アイコン (TSNavi.exe)をダブルクリックしてください。

画面の指示にしたがってLANケーブル、ACケーブルを接続し、 電源をONにします。

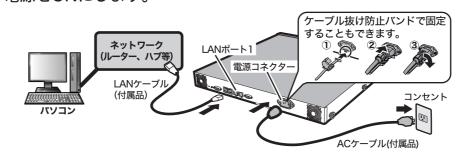

※LANポート1、LANポート2の両方を使用したい場合でも、LANポート1を使って本紙に記載の 手順でセットアップしてください。セットアップ後、LANポート2にLANケーブルを接続してください。LANポート2のIPアドレスはTeraStationの設定画面[ネットワーク]-[ネットワーク]-[IPア ドレス設定]で設定してください。

※Windows 8をお使いの場合、CD挿入時に画面右上に「タップして、このディスクに対して行 う操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の画面で「TSNavi.exe の実行」をクリックしてください。Windows 7/Vistaをお使いで、「自動再生」画面が表示され た場合は、[TSNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、インストール中に「ユーザーア カウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

※パソコンに CD・DVDドライブが搭載されていないときは、当社ホームページ (buffalo.jp)の ダウンロードサービスより、本製品の TeraNavigatorをダウンロードし、実行してください。 ※Mac OSでは、ユーティリティーCD内の [TeraNavigator]をダブルクリックしてください。

※パソコンのウィルス対策ソフトウェアや OSのファイアウォール機能が有効に設定されてい る場合、本製品をセットアップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、 本製品をセットアップできないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを 参照してください。セットアップ後に、ファイアウォール機能の設定を元に戻してください。

以降は、画面の指示にしたがって NAS Navigator2をインストールしてください。

「設置とソフトウェアのインストールが完了しました」と表示さ れたら、[完了]をクリックします。

NAS Navigator2が起動します。

※初期セットアップ後に NAS Navigator2 を起動するときは、次の手順で起動できます。 Windows では、デスクトップ画面の [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリ

Mac OS では、Dock 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。

※続けてソフトウェアをインストールする場合は、[ソフトウェアのインストール]をクリッ クします。



TeraStationのアイコンを右クリックし、 表示されたメニューから[プロパティ]-[IP アドレス]をクリックします。

画面はWindowsで実行した例です。

※Mac OSの場合は、コントロールキーを押しながら TeraStationのアイコンをクリックし、[機器設定画面を開く] -[IPアドレス]をクリックします。



DIPアドレス、サブネットマスク、デフォ ルトゲートウェイを入力します。

画面はWindowsで実行した例です。

※設定が分からない方は、[IPアドレスを自動的に取得する] をクリックしてチェックマークを表示させてください。

②[OK]をクリックします。

※管理者パスワードの入力を求められたときは、 TeraStationのパスワード(出荷時設定では、password となっています)を入力してください。

続いてTeraStationの設定画面でTeraStationの時計を設定 します。

5 NAS Navigator2のメイン画面に表示されている TeraStationのアイコンを右クリックし、表示されたメニュー から[Web設定を開く]をクリックします。

※Mac OSの場合は、コントロールキーを押しながらTeraStationのアイコンをクリックし、 [Web設定を開く]をクリックします。

設定画面の対応ブラウザーは、Internet Explorer 6.0 Service Pack 2以上、Firefox 1.5以上、Safari 3以上です。対応ブラウザー以外からのアクセスでは、正しく表示され ないことがあります。

表示された画面に、ユーザー名・パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

※出荷時設定では、次のようになっています。

ユーザー名: admin パスワード: password

7 TeraStationの設定画面で[システム]ー[基本]-[時刻設定]を クリックします。

8 [設定変更]をクリックします。



①現在の日時を選択します。

※[設定中のPCから時刻を取得]をクリックすると、 パソコンの時刻を TeraStation に設定します。

②[保存]をクリックします。

初期設定ではNTPサーバーを使用して、自動的に時刻を修正するよう設定されております。

ネットワーク環境によってはNTP機能が使用できない場合があります。 デフォルトのNTPサーバー(ntp.ist.mfeed.ad.jp)は、インターネットマルチフィード株式

会社のものです。 |詳しくはhttp://www.jst.mfeed.ad.jp/をご参照ください。

本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願い

本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害については- 切責任を負いません。

※NTPサーバーを利用した時刻の自動取得に失敗した場合、TeraStationのDNSサーバー アドレスの設定を確認してください。NTPサーバーの指定をIPアドレスではなくホスト 名で指定した場合、優先DNSサーバーアドレスの値を設定する必要があります。優先 DNSサーバーアドレスの設定は、TeraStationの設定画面[ネットワーク]-[ネットワー ク]-[IPアドレス]で変更できます。

時計の設定以外にも、TeraStationの設定画面で次の設定を 行うことをおすすめします。

管理者パスワードの変更

セキュリティーのため、出荷時設定のパスワードから変更することをおすすめします。 **1.**TeraStation の設定画面で、[ユーザー / グループ]ー[ユーザー] をクリックします。 **2.**[admin] を選択し、[ユーザーの編集] をクリックします。

3.①パスワード、確認用パスワードを入力します。 ②[保存] をクリックします。

以上で管理者パスワードの設定は完了です。

RAID メンテナンス機能の設定

RAID メンテナンス機能を設定すると、冗長性がある RAID アレイ (ハードディスクに障害 が発生した際にデータ復旧できる仕組みを持っている RAID 1/5/6 など) に対して、問題 なく読み取りできるか、不良セクターがないかをチェックし、問題があったときには自動

1.TeraStation の設定画面で、[システム] ー [ディスク] ー [RAID メンテナンス] をクリッ

クします。 **2.**RAID メンテナンス [使用する]をクリックします。

3.RAID メンテナンスを実行するスケジュールを選択します。

※[今すぐ実行]を選択した状態で[保存]をクリックすると、すぐに RAID メンテナン ス機能が実行されます。

4.[保存]をクリックします。

以上で RAID メンテナンス機能の設定は完了です。



TeraStationのアイコンをダブルク リックします。

画面はWindowsで実行した例です。

TeraStation内の共有フォルダーが表示されます。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にTeraStationがドライブアイコンとしてマウントされ るか、Finderのサイドバーに表示されます。

以上でセットアップは完了です。

TeraStationの共有フォルダーは、他のハードディスクと同じようにファ イルの保存先として使用することができます。

2台目以降のパソコンからTeraStationの共有フォルダーを開くには

2台目以降のパソコンにNAS Navigator2をインストールします(付属のCDのTeraNavigator ップ画面から[NAS Navigator2のインストール]を選択することでインストールできます)。 上記手順11、12と同様の操作で共有フォルダーを開いてください。

TeraStationの設定画面の表示方法

NAS Navigator2を起動し、TeraStationのアイコンを右クリック(Mac OSをお使 いの場合は、コントロールキーを押しながらTeraStationのアイコンをクリック) し、表示されたメニューから[Web設定を開く]を選択します。

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。

ユーザー名:**admin**

パスワード: password

※ログイン後セキュリティーのためパスワードは変更してください。


※設定画面の対応ブラウザーは、Internet Explorer 6.0 Service Pack 2以上、Firefox 1.5以上、Safari 3以上です。対応ブラウザー以外からのアクセスでは、正しく表示 されないことがあります。

便利な機能の内容、設定方法については画面で見るマニュアルを お読みください。

画面で見るマニュアルの読みかた



付属のCDをパソコンにセットし、自動的に起動した画 面(TeraNavigator)で、[マニュアルを読む]をクリック してください。画面で見るマニュアル(PDF形式)が表示 されます。

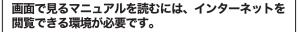



TeraNavigatorトップ画面 ※画面はWindowsの例です。

電源をOFFにするときは

- ・前面の電源ボタンを3秒間以内に2回押します。
- ・TeraStationの設定画面で[システム]-[メンテナンス] -[シャットダウン]-[シャットダウン]をクリックします。
- 上記手順を守らずに、電源がONの状態のまま、ACケー
- ブルを取り外すとTeraStationが故障する恐れがあります。



電源ボタン

困ったときは

■セットアップできないときは

NAS Navigator2で検索できない、設定画面が表示できないときの代表的な現象と原因を以下に記 載します。

原因 1 LANケーブルが接続されていない

物理的に接続されていない、正常にTeraStationが認識されていない可能性があります。ACケー ブルとLANケーブルを接続し直し、パソコンおよびTeraStationを再起動してください。

原因2.ファイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトウェアがインストールされている ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能が有効となっているソフトウェ アをアンインストールして再度検索をお試しください。

原因3.無線、有線アダプターがそれぞれ有効になっている

TeraStationに接続するためのLANアダプター以外を無効にしてください。

原因4.LANケーブルの不良、または接続が不安定になっている

接続するハブのポートやLANケーブルを変更してお使いください。

原因5.お使いのLANボード/カード/アダプターが故障している

LANボード/カード/アダプターを変更してお使いください。

原因6.お使いのLANボードやハブの伝送モードが設定されていない

LANボードやハブ側で伝送モードを[10M 半二重]または[100M 半二重]に変更してください。 LANボードやハブによっては、伝送モードが[Auto Negotiation](自動認識)に設定されている と、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

原因7.ネットワークブリッジが存在する

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、削除してください。

原因8.異なるネットワークから検索を行っている

ネットワークセグメントを超えて検索を行うことはできません。検索するパソコンと同一のセグメ ントにTeraStationを接続してください。

原因9.TCP/IPが正しく動作していない

LANアダプターのドライバーを再インストールしてください。

■TeraStationの共有フォルダーが突然開かなくなったときは

TeraStationの共有フォルダーをネットワークドライブとして割り当ててお使いの場合、IPアドレ スやワークグループが変更されたときなど、突然TeraStationにアクセスできなくなってしまうこ とがあります。このようなときは、おもて面に記載の手順にしたがって、付属のNAS Navigator2 でTeraStationの共有フォルダーを開いてください。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にTeraStationがドライブアイコンとしてマウントされるか、 Finderのサイドバーに表示されます。

※Mac OSで上記の方法を試しても改善しないときは、TeraStationの設定画面で、[システム] -[ディスク]-[ディスク]-[ディスクチェック]-[MacOSの固有情報を削除する]を選択しディスク チェックを実行してください。

■NAS Navigator2でTeraStationが認識されているのに共有フォルダーが開かないときは 停電発生時や電源がONの状態のままACケーブルを取り外すと、TeraStationのファームウェアが 破損し、共有フォルダーが開かなくなってしまうことがあります(NAS Navigator2では検索でき

るがフォルダーを開けない)。 ※この状態のときはNAS Navigator2やTeraStationの設定画面に表示されるTeraStationの名称 が、TS-RVHL-EMxxx(xxxはTeraStationのMACアドレス末尾3桁です)と表示されています。

このようなときは、当社ホームページ(buffalo.jp)から最新のファームウェアをダウンロードし、

アップデートしてください。

最新ファームウェアで使用することをおすすめします

TeraStationがインターネットに接続されている状態で起動すると、最新のファームウェアでない 場合、NAS Navigator2やWeb設定画面、液晶ディスプレイにファームウェアをアップデートする ようメッセージが表示されます。

このようなときは、TeraStationの設定画面[システム]-[メンテナンス]-[ファームウェアアップデー ト]で、[アップデート確認]→[アップデート実行]の順にクリックし、最新のファームウェアにアッ プデートしてください。


TeraStationのデータはバックアップすることをおすすめします

TeraStationを使用していると、突然の事故、ハードディスクの故障や誤操作で大切なデータを 失ってしまう可能性があります。そのようなときに、データを元に戻したり、被害を最小限に抑え るために、データのバックアップをとっておくことが大切です。

バックアップ先には当社製大容量ハードディスク(TeraStation/LinkStation、およびUSB接続外 付ハードディスク)をお使いください。

TeraStationのデータのバックアップは、TeraStationの設定画面から行うことができます。 バックアップ手順については、画面で見るマニュアルをご参照ください。

各部の名称

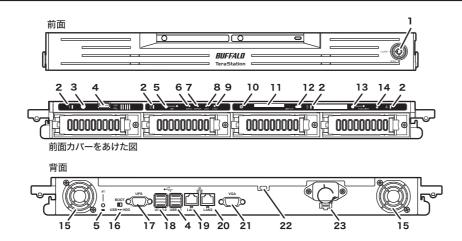

1 ハードディスク取替用キーシリンダー

付属の鍵で前面をあけることができます。ハード ディスクを交換するとき、およびリセットスイッ チを押すときに使用します。 ※前面のハードディスク取替用キーシリンダー、鍵 は誤操作防止用です。盗難防止用には、「盗難防 止用セキュリティースロット」をお使いください。

2 ステータスランプ1~4

各ハードディスクが TeraStation で認識される と1~4の各ランプが緑色に点灯します。ハー ドディスクに異常が発生したときは、異常が発 生した番号のランプが赤色に点灯 / 点滅または 橙色に点滅します。

3 本製品では使用しません。

4 USB2.0 ポート

当社製 USB 接続外付けハードディスクや、 USB フラッシュ、デジタルカメラ、対応 UPS を接続できます。 ※USB ハブの接続には対応しておりません。

5 UID ボタン

押すごとに前面と背面の UID ボタン横のランプ が青色に点灯/消灯します。

6 INFO ランプ

現在の状態について伝えることがあるとき、橙色 に点灯します。現在の状態については、液晶ディ スプレイの表示をご確認ください。

7 ERROR ランプ

エラーが発生したとき赤色に点灯します。エラー の内容については、液晶ディスプレイの表示をご 確認ください。

8 LAN1 ランプ

LAN1 ポートがネットワークに接続されているとき に、緑色に点灯します (LAN ポート 1 横のランプも 同様に点灯します)。

9 LAN2 ランプ LAN2 ポートがネットワークに接続されているとき に、緑色に点灯します (LAN ポート 2 横のランプも 同様に点灯します)。

10 雷源ボタン 電源を ON にするときは、電源ボタンを 1 回押し ます。OFF にするときは、電源ボタンを3秒間以 内に2回押します。

電源を ON にするときは、AC ケーブルを接続し て 10 秒以上経過してから電源ボタンを押してく

11 液晶ディスプレイ

TeraStation の状態や必要な操作などを表示しま 詳しくは画面で見るマニュアルをご参照ください。

12 ディスプレイ切替ボタン

液晶ディスプレイの表示を切り替えます。 警告音が鳴っているときに押すと警告音を止めるこ とができます。

13 ファンクションボタン

- 次の操作を行うときに使用します。 ・ダイレクトコピー機能
- ・USB 機器の取り外し処理 ・ハードディスク交換時の RAID 再構築 フェイルオーバー機能(バックアップ機側)
- 詳しくは画面で見るマニュアルをご参照ください。

14 リセットスイッチ

TeraStation動作時(電源ボタン点灯)に押すと、 強制終了して、TeraStation を再起動します。

15 ファン

ファンを塞ぐような設置はしないでください。 16 本製品では使用しません。

出荷時設定 [HDD] のままお使いくだ さい。[USB] 側にスイッチを変更しな いでください。

17 UPS 専用ポート

UPS(無停電電源装置)を接続できます。

18 USB3.0 ポート

当社製 USB3.0 ハードディスクを接続すること ができます。 ※USB ハブの接続には対応しておりません。

19 LAN ポート 1

付属の LAN ケーブルを接続します。

20 LAN ポート 2

2本のLANケーブルでネットワークに接続して 冗長性を保ちたいときやバックアップなどに使

21 本製品では使用しません。

22 盗難防止用セキュリティースロット 市販のワイヤーロックなどで固定することがで きます。

23 電源コネクター 付属の AC ケーブルを接続します。

■ 木書の著作権は当社に帰属します。木書の一部または全部を当社に無断で転載。複製。改変などを行うことは禁じられて います。

- BUFFALOTM は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標ま たは登録商標です。 本書では™、®、© などのマークは記載していません。 ■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入さ
- れた製品とは一部異なることがあります。 ■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求め になった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスの OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害 が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・ 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステ
- ムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■ 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また当 社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■ 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制
- をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 ■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法 に違反する使用はお止めください。
- 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、 - 国上版、表面の場合に高いた。 保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、 本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本 書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっ ても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、 本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、 当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた 本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。


使用している表示と絵記号の意味

警生表示の音味

言口状がの心外		
全 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。	

<u>絵記号の</u>	意味 🛆 🛇 🌑 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。
\triangle	警告・注意を促す内容を示します。(例: <u></u> ・ 図を表す。 図を表す。 図を表す。 図を表す。 ・ 図を表す。 ・ のを表す。 ・ のを表す。 ・ のを表す。 ・ のを表す。 ・ ののできます。 ・ ののできます。 ・ ののできます。 ・ ののできます。 ・ ののできます。 ・ ののできますます。 ・ ののできますますます。 ・ ののできますますます。 ・ ののできますますます。 ・ ののできますますますます。 ・ ののできますますますますます。 ・ ののできますますますますますますますますますますますますますますますますますますます
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:① 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例: ← プラグをコンセントから抜く)

▮ /!\ 警告 |

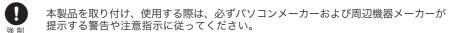

アンメルロン ハロナ 以上・19年で日 かじしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 分解禁止 AC100V(50/60 Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



- ・ 設置時に、電源ケーブル(ACアダプター)を壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- ・電源ケーブル(ACアダプター)を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。
- ・電源ケーブル(ACアダプター)を接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブル(ACアダプター)が傷んだら、当社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を
- 配置してください。 強制 さわってけがをする危険があります。 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ
- そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、
- お買い求めの販売店にご相談ください。 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
- そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、 抜く 電源ケーブル(またはACアダプター)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い
- 本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用含む)、ACアダプター、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の 極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意 「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交 検・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに 記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になる ことがありますので、ご注意ください。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、当社はその 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

TeraStationのデータを完全消去するには、TeraStationのディスク消去機能(※)を使用するか、専門業者に完全消去作業を

依頼することをおすすめします。 ※TeraStationの設定画面にて[システム]-[初期化]-[ディスク完全フォーマット]を行うことで、TeraStationの全データ領域

GPL/LGPLライセンスについて 本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の 権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品につ いては保証書記載の条件により当社による保証がなされています。 GPL/LGPLのライセンスについては、添付CD-ROM内 GNU_LICENSE.PDF をご覧下さい。

・ 変更済みGPL対象モジュール、および再配布については、http://opensource.buffalo.jp/をご覧ください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。 ・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。

本製品はBonjourに対応しています。BonjourはApple社の技術です。 Bonjour, the Bonjour logo, and the Bonjour symbol are trademarks of Apple Computer, Inc.

■ 🕂 注意 🛮

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカー の定める手順に従ってください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ
- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ ほこりの多いところ →故障の原因となります。
- 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
- 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- →故障や変形の原因となります。 直射日光が当たるところ 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。
- 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等) のすべてのデータを他のメディアにバックアップしてください。
 - 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじ
- ハードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップしてください。 とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成さ
 - れることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。

たくしぼってから拭き取ってください。

データが消失、破損する恐れがあります。

8006

強制

禁止

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかね
- ますのであらかじめご了承ください。 各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネク ターには手を触れないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、か

- 本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブル(またはACアダプター)を抜いたり、 電源スイッチをOFFにしないでください。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8006」と入力し、 検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内 本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp (http://www.不要) 86886.jp

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。 個人のお客様 PC 86886.jp/mail/ (http://www 不要)

法人のお客様 B6886.jp/hojin/ (http://www 不要) ● **電話:** お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること

が可能です。1, ご使用の当社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラ ブルの内容をお知らせください。 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。 個人のお客様窓口 050-3163-1825

ハローバッファロー

(4)

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) | 法人のお客様窓口 | 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www.不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口) **86886.jp/user/** (http://www 不要) ユーザー登録

86886.jp/bihin/ (http://www.不要) ダウンロードの代行サービス(有料) AC アダプター、ケーブル、その他付属品 Phttp://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト ●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている

人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2 (サクサク)』をご用意させていただい

ております。ぜひご利用ください。 SAK2 http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

#We provide technical and customer support only to Japanese OS. We provide technical and customer support only in Japanese language. We provide technical and customer support only for use in Japan. 当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サボートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

> TeraStation導入マニュアル 2012年10月25日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー

(3)